



BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSVENTIL

106 530 106 531 106 532

Bedienungsanleitung : 574.114.113 - 1209

Datum : 21/09/12 - Ersetzt : 20/03/06

Änderung : Aktualisierung

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS : *Vor Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme der Pumpe, lesen Sie bitte sorgfältig alle Bedienungsanleitungen die zu diesem Gerät gehören. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal betrieben und gewartet werden.*

ALLE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN SCHRIFTLICHEN ANGABEN UND ABBILDUNGEN STELLEN DIE NEUESTEN PRODUKTINFORMATIONEN DAR. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

KREMLIN - REXSON


150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX - France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 **Fax** : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

KÖRPER # 91 838

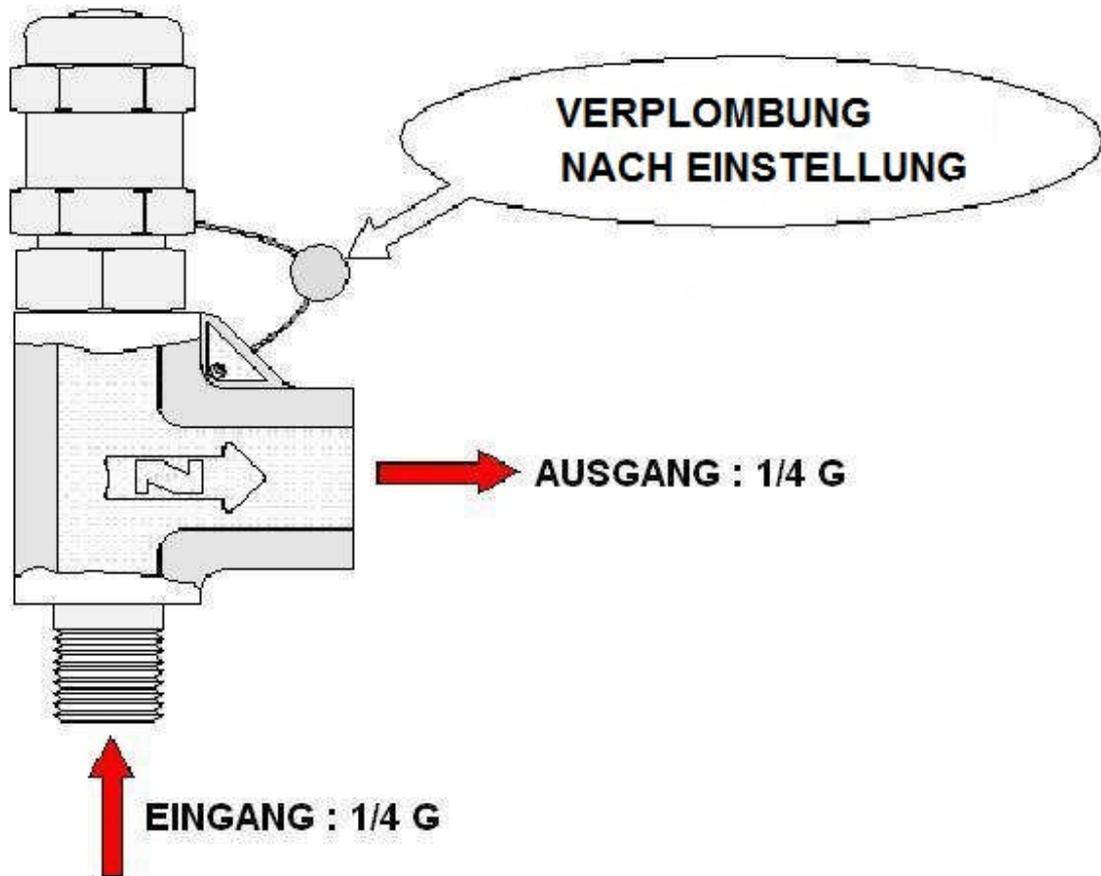


zwischen 344 und 413 Bar : Feder # 91 835

GRÜNE FEDER 

zwischen 100 und 155 Bar : Feder # 91 836

ORANGE FEDER 

zwischen 205 und 275 Bar : Feder # 91 837

WEISSE FEDER 

zwischen 344 und 413 Bar : Sicherheitsventil # 106 530 

zwischen 100 und 155 Bar : Sicherheitsventil # 106 531 

zwischen 205 und 275 Bar : Sicherheitsventil # 106 532 