



**AIRMIX泵®
& 空气泵含交替式空气马达
预防性维修**

原版翻译

重要：在存放、安装或使用相关设备前仔细阅读所有文件（须严格专业使用）。

照片和图片不在合同之中。相关设备更改不预先通知。

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad


93 245 - STAINS CEDEX – France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

在清洗或者更换设备部件时，以下是必须步骤：

1. 切断空气供给
2. 打开涂料管路泄压
3. 切断设备电源

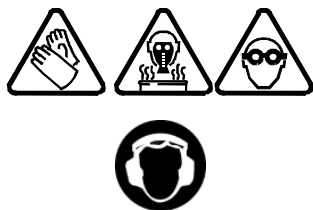

操作员需佩戴护具
：依使用设备不同，手套、面罩、护耳、眼镜、外套等。

使用者必须保证设备使用场地的通风。

■ 泵体

确保泵是干净且运行状态良好以延长使用寿命

若为标准型泵：

-确保泵涂料出口一直填充T型润滑（T型润滑经常被涂料染上色）。为此，使用保护罩透明部分上的空。润滑油着色是正常的。

-定期清洗溶剂容器（拧下上方法兰处的塞子）。

**为安全使用设备需要采取保护措施（马达罩、连接器保护罩，外壳等）。
因保护装置毁坏、全部或部分移走而引起人身伤害或设备故障和/或损坏，制造商不承担
责任。**

确保吸入金属滤网清洁且运行良好。定期更换。

时常清洗泵，尤其是在使用可能会沉淀的填料情况下。

**在任何时候，都不能完全排空泵。
短期停机时，若不清洗泵，请在喷枪中充满填料。
清洗之后长期停机时，请在喷枪中充满干净的溶剂。**

■ 喷枪

日常维护喷枪时，请遵守建议（请见喷枪的注意事项）。

■ 过滤器

若喷枪填料出口配备一个过滤器，在日常维护过滤器时，请遵守建议（请见过滤器的注意事项）。