

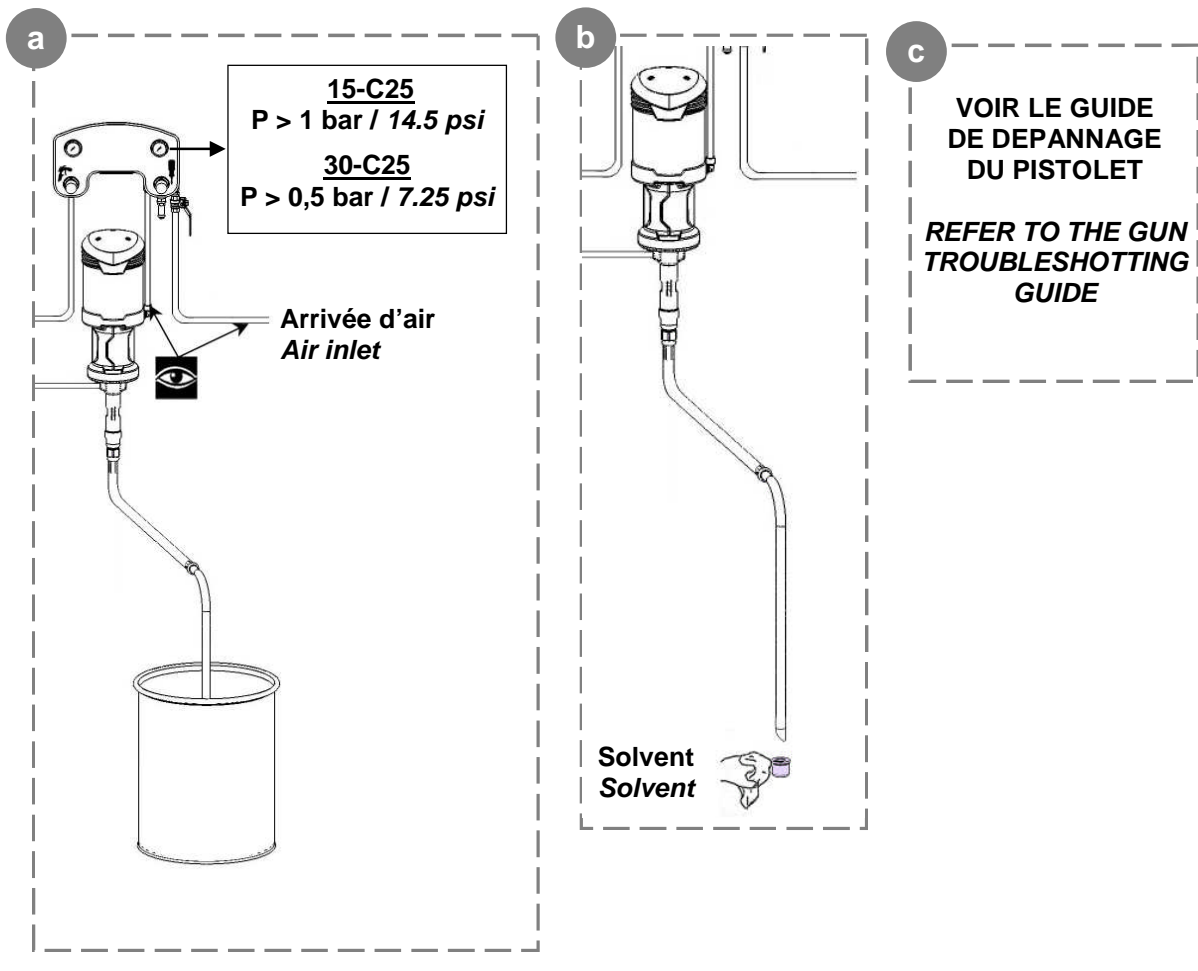



GUIDE DE DEPANNAGE TROUBLESHOOTING GUIDE

Pompes / Pumps EOS 15-C25 & EOS 30-C25





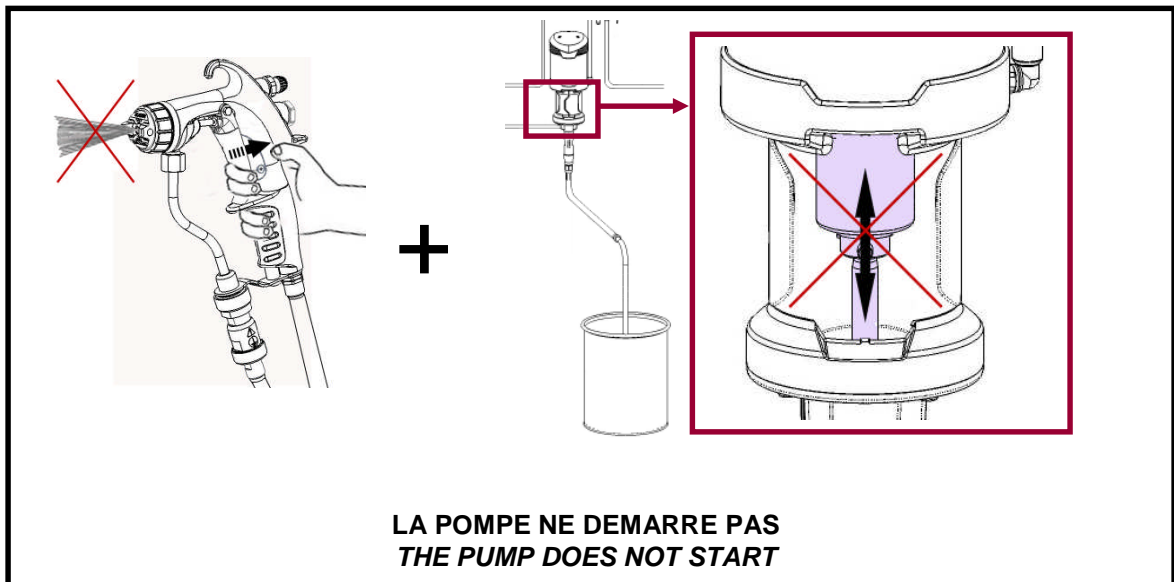


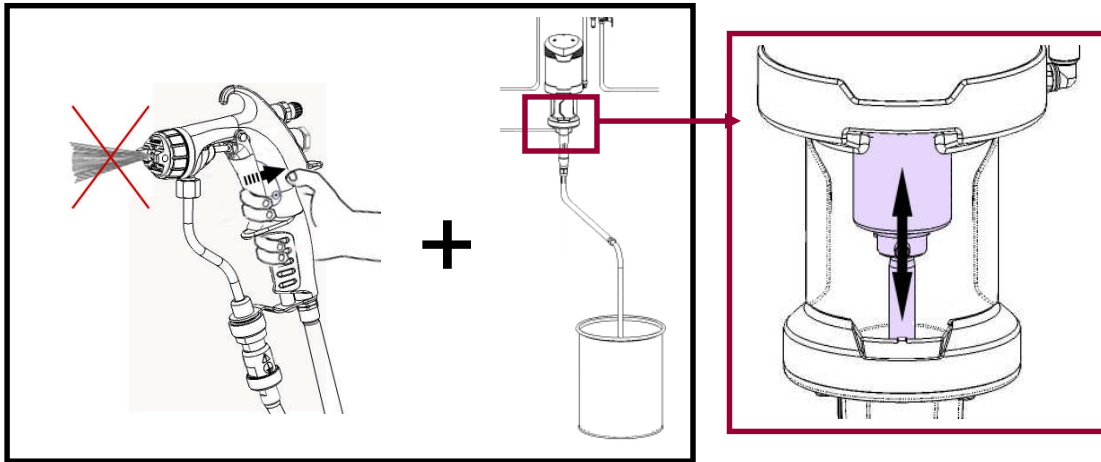

PAS DE DEBIT AU NIVEAU DU PISTOLET
NO FLOW FROM THE GUN

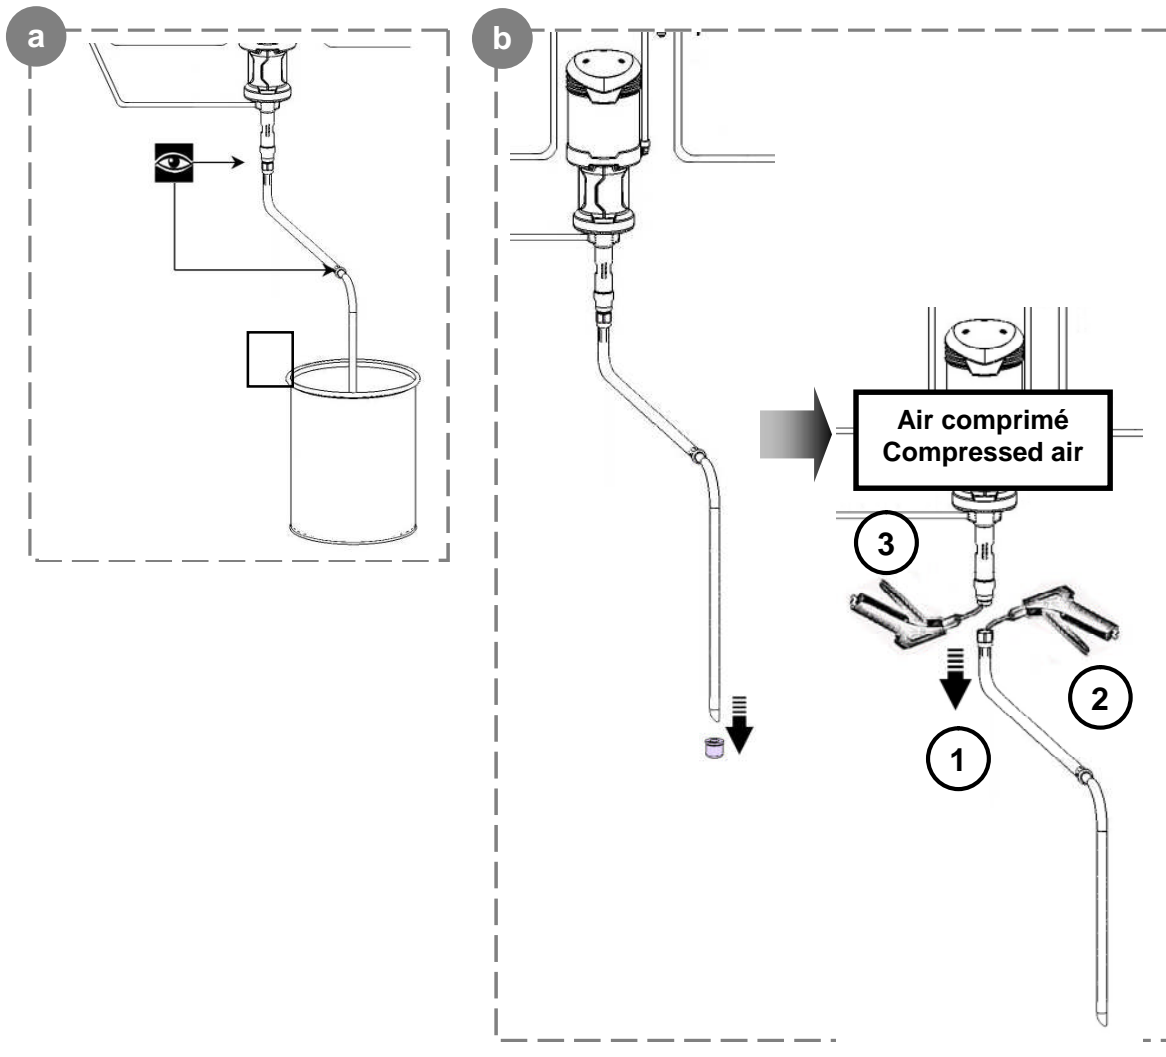

LA POMPE S'ARRETE ... / THE PUMP STOPS ...

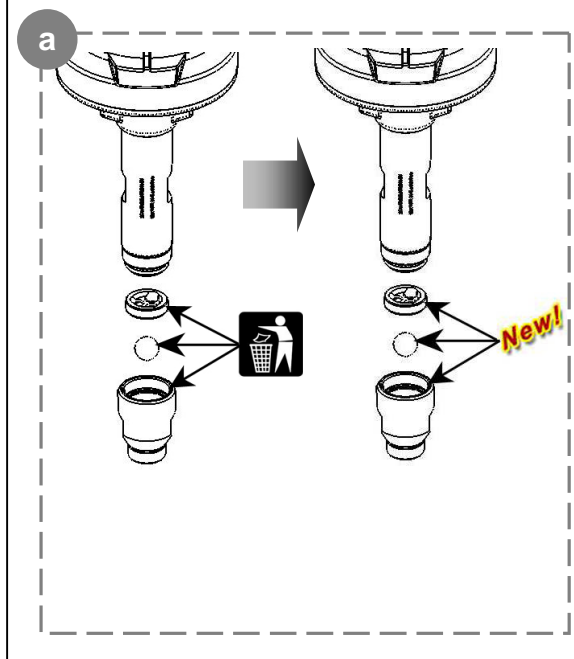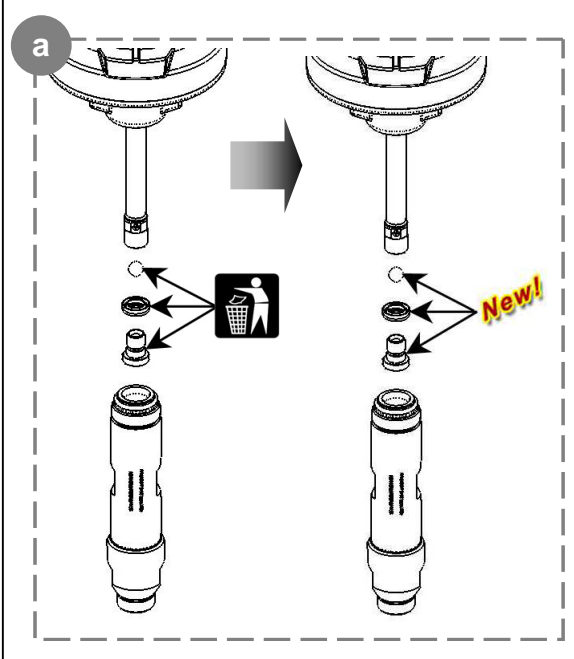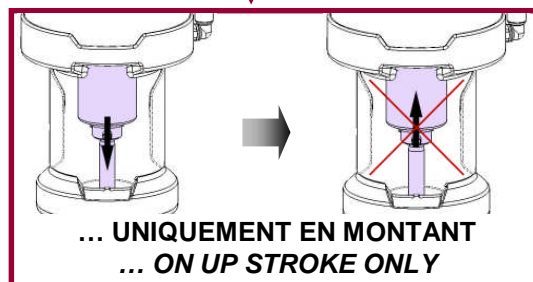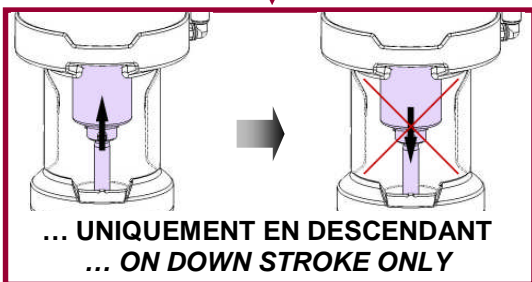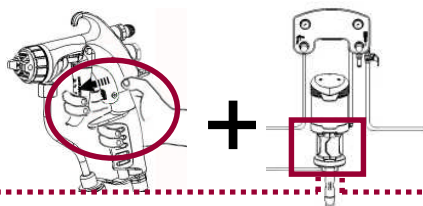

LA POMPE S'ARRETE ... / THE PUMP STOPS ...

